


SRI 60

beschermkap

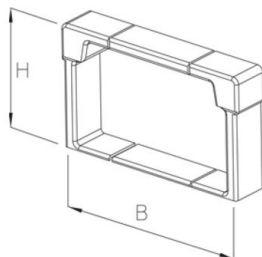

De beschermkap is voorzien van vooraf bepaalde breekpunten voor een gemakkelijkere scheiding. Voor montage op een gevulde RI wordt de basis onderbroken.

Om een SRI 60-05 te monteren, moet de beschermkap worden geopend en de middelste delen van de beschermkap worden verwijderd. Om een SRI 60-15 te monteren, moet de beschermkap worden geopend en moet de SRI-EO 50 boven en de SRI-EU 50 onder op de basis ertussen worden gemonteerd. Om een SRI 60-20 te monteren, moet de beschermkap worden geopend en moeten twee SRI-EO 50 boven en twee SRI-EU 50 onder op de basis ertussen worden gemonteerd. Om een SRI 60-30 te monteren, moet de beschermkap worden geopend en moeten er vier SRI-EO 50 boven en vier SRI-EU 50 onder op de basis ertussen worden gemonteerd.

Polyethyleen

Product	H	B	G
SRI 60-05	60 mm	50 mm	0,01 kg
SRI 60-10	60 mm	100 mm	0,01 kg
SRI 60-15	60 mm	150 mm	0,02 kg
inclusief: 1x SRI-EO 50 1x SRI-EU 50		beschermkap beschermkap	
SRI 60-20	60 mm	200 mm	0,02 kg
inclusief: 2x SRI-EO 50 2x SRI-EU 50		beschermkap beschermkap	
SRI 60-30	60 mm	300 mm	0,03 kg
inclusief: 4x SRI-EO 50 4x SRI-EU 50		beschermkap beschermkap	

H: hoogte
B: breedte
G: gewicht



DETAILS / TOEPASSINGEN

